

四面可调烘干机 操作指导书

Four-side adjustable dryer
Operating instructions

常州昱诚净化设备有限公司

版本：1.1



目录

CONTENTS

01

设备安装

Equipment Installation

02

设备调试操作

Equipment commissioning
operations

03

设备尺寸调节

Equipment Size Adjustment

04

设备维护保养

Equipment maintenance

设备电气安装

1. 使用电源：单相AC220V，本机功率6KW，使用电源线4平方以上
2. 使用气源：压力0.6Mpa，流量20L/min





操作流程

1. 打开控制箱空气开关
2. 通入气源
3. 根据过滤器尺寸大小调节所需要的尺寸
4. 等待加热温度达到设置温度时（初始设置温度80度）
5. 如右图，把过滤器通过红框处放入平台，并且顶靠在上侧定位处，然后踩下脚踏开关，将自动定位并将过滤器顶入烘干箱内进行烘干，需要再次放入过滤器时，踩一下脚踏开关，平台立即下来，重复操作以上流程

注意

- 过滤器放入平台后，不可有物体挡在安全光栅中间，否则设备无法工作。
- 最上面一片过滤器需要放置一片压板，如废旧的过滤器、5mm厚亚克力板、木板。以免最上面无法压紧纸框，无法粘紧。



四面宽度调节

1. 放松锁紧装置，推动把手，进行宽度调节，根据过滤器尺寸大小调节所需要的尺寸。
2. 手轮A控制A面内板前后移动，手轮1控制B面内板左右移动。（如右图）
其他三面同理：

手轮B控制B面内板前后移动，手轮2控制C面内板左右移动；
手轮C控制C面内板前后移动，手轮3控制D面内板左右移动；
手轮D控制D面内板前后移动，手轮4控制A面内板左右移动；

具体尺寸调节

1. 需要调节尺寸时，请先松开锁紧把手。
2. 先摇动手轮A，再摇动手轮1，通过位置显示器上面的数字来控制尺寸，调节后锁紧把手。

例如需要做592*592：先将手轮A摇到679，手轮C摇到679


手轮1摇到679，手轮3摇到679

手轮B摇到612.5，手轮D摇到612.5

手轮2摇到612.5，手轮4摇到612.5

计算方法： $766 - (766 - 592) / 2 = 679$ 【A、1、C、3手轮】（766为最大可调节值，可调节范围：460—766mm）

$633 - (633 - 592) / 2 = 612.5$ 【B、2、D、4手轮】（633为最大可调节值，可调节范围：260—633mm）

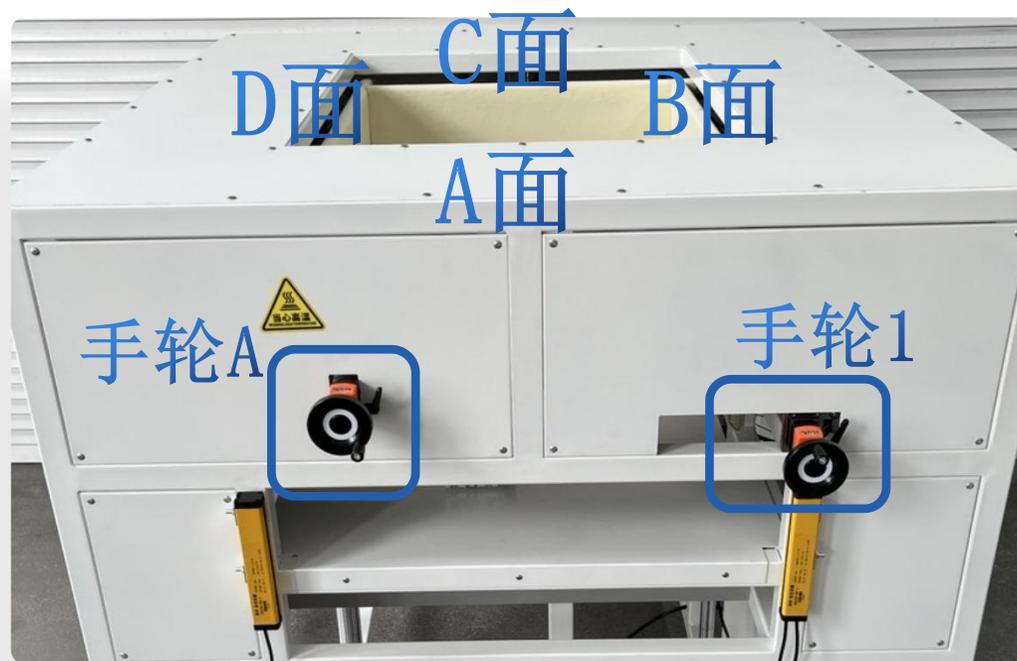

- 开机前需检查电源电压和机器电压是否适合。
- 应经常保持机器清洁，定期维护。
- 为了您的使用安全，请将此机器接地。
- 避免被烫伤，请不要靠在设备上。
- 此设备为高温加热设备，无人看护时请断开电源