

# 烟雾测试台 操作指导书

Smoke Leak Test Bench  
Operating instructions

常州昱诚净化设备有限公司

版本：1.0



● ● ● 服务热线：18913219460

公司官网：<https://www.czyuchengjh.com/>

# 目 录

## CONTENTS

01

### 设备安装

---

Equipment Installation

02

### 设备调试操作

---

Equipment commissioning operations

03

### 设备维护保养

---

Equipment maintenance

01

# 设备安装

Equipment Installation

1. 设备电源为单相AC220V，整机4KW，选用2.5平方电源线，并进行接地
2. 烟油根据要求选用（可咨询王总18913219460）
3. 出烟口需自行加装管道



根据使用情况加注烟油





打开控制面板上电源开关，触摸屏灯亮

1. 按下烟机开启按钮，立即开始加热，当达到设定温度时，（烟机准备完毕）指示灯由红变绿时；
2. 开启自动模式；
3. 根据订单量进行设置数量；
4. 踩下脚踏开关即开始发烟，吹烟，排烟自动一个循环。



## 参数设置

1. **【发烟时间】**：发烟机工作的时间  
可根据过滤器的规格、容积的大小进行控制时间
2. **【间隔时间】**：循环次数间隔的时间
3. **【循环次数】**：发烟循环次数
4. **【数量设置】**：可根据订单量设置
5. **【当前数量】**：当前已生产的数量
6. **【数量清除】**：清除当前数量
7. **【风机延时】**：根据检测情况进行调节，范围10-99
8. **【自动/手动】**：手自动切换按钮
9. **【烟机启/停】**：烟机加热启动按钮

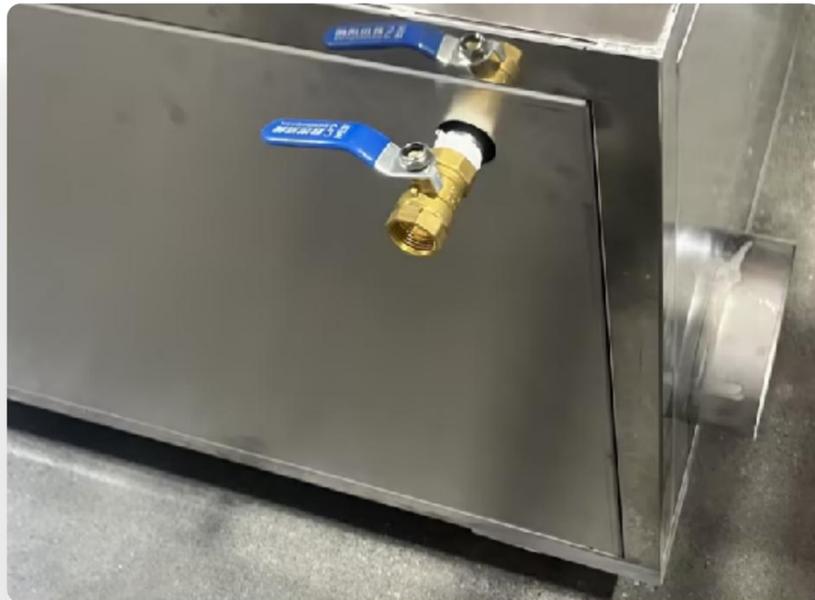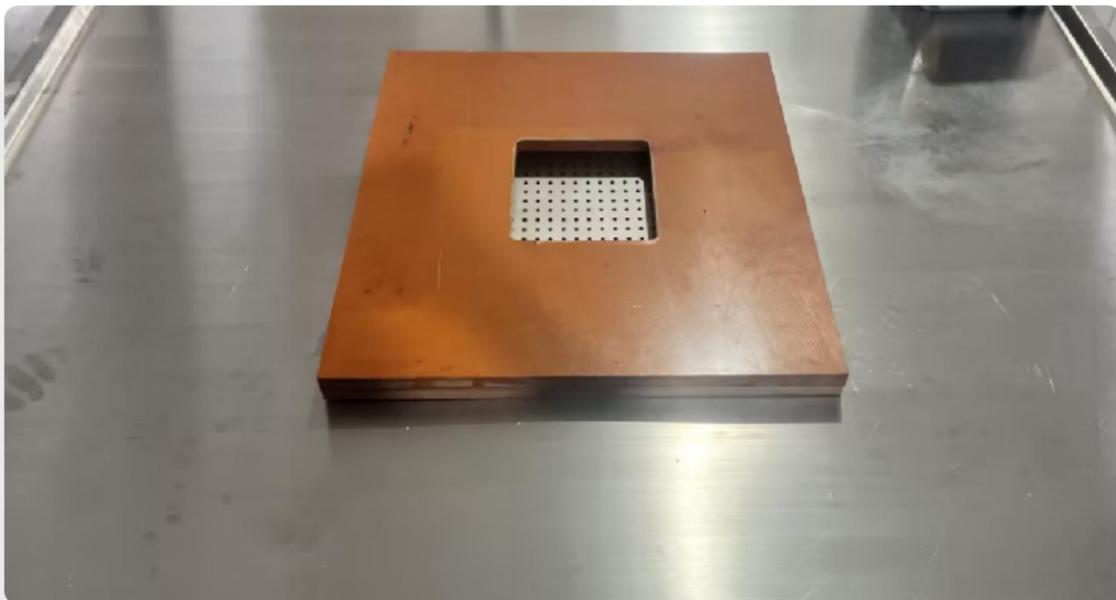

1. 本设备支持用密封条、台面放水两种方式进行密封。

台面可加注清水，水面不可高于烟箱，可根据使用情况，进行放水，侧面有放水阀门。

2. 本机最大检测范围1390x1390MM

最小检测范围200x200MM

最小尺寸需要借助配备的电木板做辅助，并把电木板放在烟箱上，过滤器放在电木板上进行检测

**【维护保养】**：烟油里面不能有灰尘，抽油过滤网要定期清理。