

# 四面可调烘干机 操作指导书

Four-side adjustable dryer  
Operating instructions

常州昱诚净化设备有限公司

版本：1.0



服务热线：18913219460

公司官网：<https://www.czyuchengjh.com/>

# 目 录

## CONTENTS

01

设备安装

---

Equipment Installation

02

设备调试操作

---

Equipment commissioning  
operations

03

设备尺寸调节

---

Equipment Size Adjustment

04

设备维护保养

---

Equipment maintenance

## 设备电气安装

1. 使用电源：单相AC220V，本机功率6KW，使用电源线4平方以上
2. 使用气源：压力0.6Mpa，流量20L/min






### 操作流程 >>>

1. 打开控制箱空气开关
2. 通入气源
3. 根据过滤器尺寸大小调节所需要的尺寸
4. 等待加热温度达到设置温度时（初始设置温度80度）
5. 如右图，把过滤器通过红框处放入平台，并且顶靠在上侧定位处，然后踩下脚踏开关，将自动定位并将过滤器顶入烘干箱内进行烘干，需要再次放入过滤器时，踩一下脚踏开关，平台立即下来，重复操作以上流程

### 注意

- 过滤器放入平台后，不可有物体挡在安全光栅中间，否则设备无法工作。
- 最上面一片过滤器需要放置一片压板，如废旧的过滤器、5mm厚亚克力板、木板。以免最上面无法压紧纸框，无法粘紧。

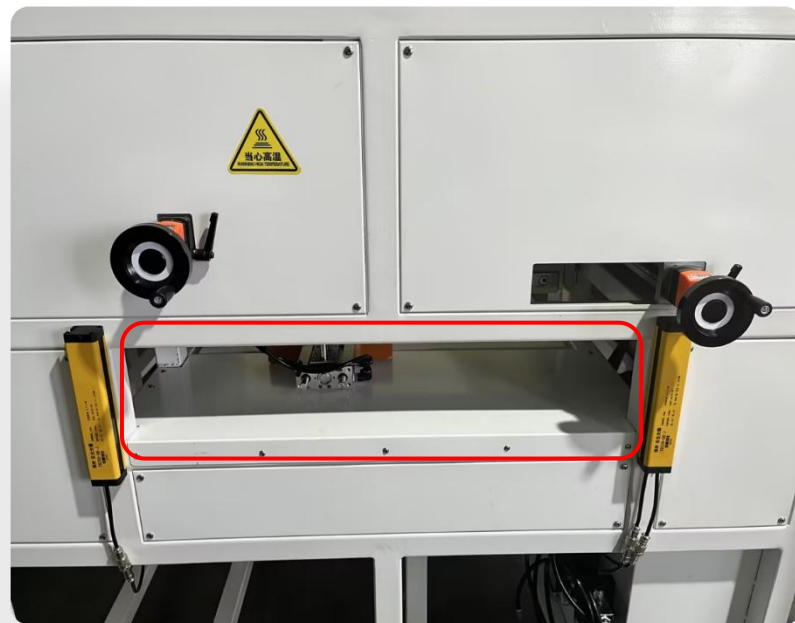

### 四面宽度调节（可调节范围：280--596mm）

1. 放松锁紧装置，推动把手，进行宽度调节，根据过滤器尺寸大小调节所需要的尺寸。
2. 手轮A控制A面内板前后移动，手轮1控制B面内板左右移动。（如右图）  
其他三面同理：

手轮B控制B面内板前后移动，手轮2控制C面内板左右移动；

手轮C控制C面内板前后移动，手轮3控制D面内板左右移动；

手轮D控制D面内板前后移动，手轮4控制A面内板左右移动；

### 具体尺寸调节

1. 需要调节尺寸时，请先松开锁紧把手。
2. 先摇动手轮1，再摇动手轮A，通过位置显示器上面的数字来控制尺寸。

例如需要做592\*287：先将手轮1摇到440.5，手轮3摇到440.5


手轮A摇到440.5，手轮C摇到440.5

手轮2摇到594，手轮4摇到594

手轮D摇到594，手轮B摇到594

计算方法： $(594-287)/2+287=440.5$ （A、1、C、3手轮）

$(596-592)/2+592=594$ （B、2、D、4手轮）

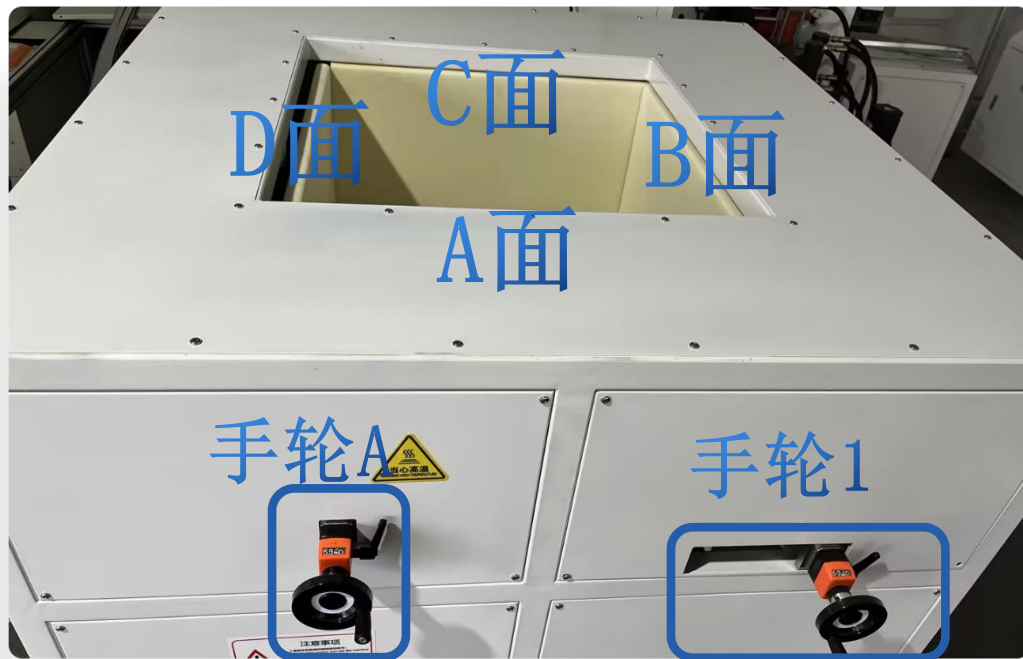





# 设备维护保养

Equipment maintenance

- 开机前需检查电源电压和机器电压是否适合。
- 应经常保持机器清洁，定期维护。
- 为了您的使用安全，请将此机器接地。
- 避免被烫伤，请不要靠在设备上。
- 此设备为高温加热设备，无人看护时请断开电源